



# SAITEK

## CONTROL

### Botonera Táctil Doble con Control de Acceso

Puedes descargar el manual por medio del siguiente link o con el código QR.

---



### Botonera Táctil Doble con Control de Acceso.

La Botonera táctil Doble con control de acceso, posee una serie de funciones las cuales permiten la activación y desactivación del control de acceso a un piso, cambiar la clave y restaurar la clave de fábrica. Para hacer uso de las funciones del control de acceso, se debe presionar la tecla FN de la botonera, seguida de una combinación de claves correspondiente a cada una de las funciones de la botonera, al momento de presionar la tecla FN, se activa el teclado inferior de la botonera, para poder colocar las combinaciones de claves, quedando de la siguiente manera:

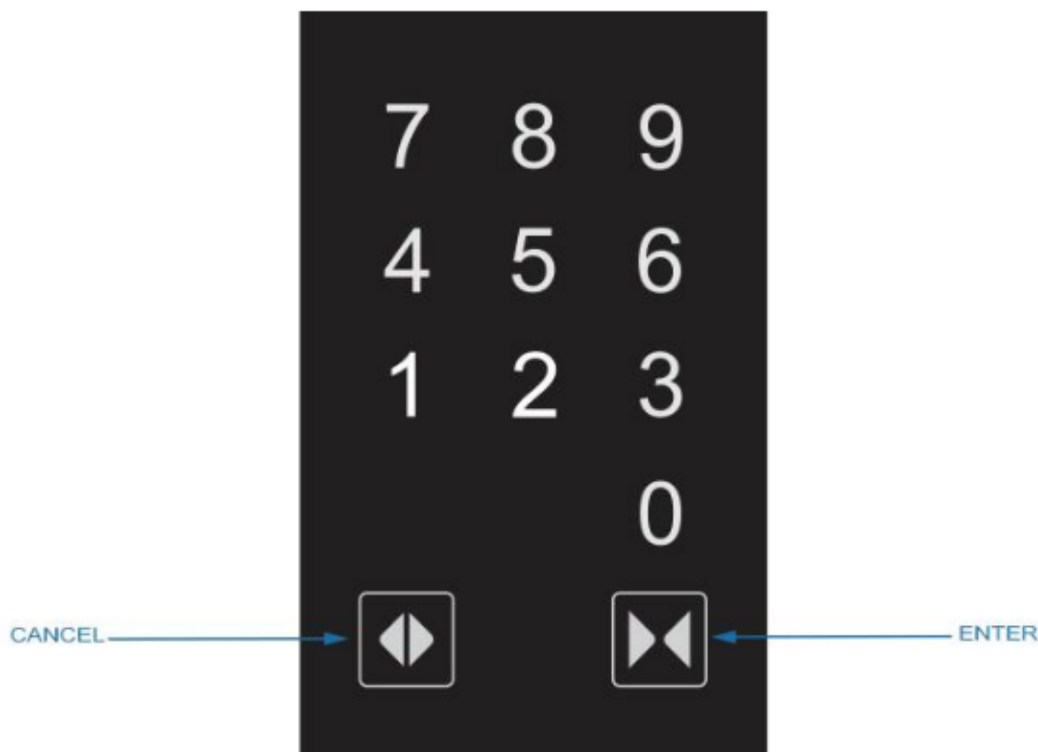


Figura N°1, Teclado de funciones de la Botonera.

Donde el botón de cerrar puertas cumple la función de Enter y el botón de abrir puertas cumple con la función de Cancelar.

#### ➤ ¿Cómo Viajar a un Piso?

Para viajar a un piso desde el teclado de la botonera, se debe presionar el número del piso al cual se desea viajar, de esta forma si el control de acceso de dicho piso esta desactivado, se tomara la llamada, iniciando el viaje al piso indicado.

De lo contrario, si el control de acceso del piso esta activado, se activara el teclado inferior de la botonera, como se muestra en la figura N° 1, donde se deberá ingresar la clave de usuario del piso y por ultimo presionar el botón correspondiente a "Enter". Obteniendo así la siguiente estructura: **Numero de Piso + Clave del Piso + ENTER.**

➤ **Activar o desactivar el control de acceso de un piso.**

**1. Activar el control de acceso de un piso:** para activar el control de acceso de un piso, se debe presionar la tecla Fn de la botonera, seguida del código del piso el cual se desea activar, seguida de la clave de usuario del piso, seguida del número 86 que significa activar y por ultimo presionar el botón de Enter. Obteniendo la siguiente estructura:

**Fn + Código Piso + Clave del Piso + 86 + ENTER.**

Donde:

**Código de Piso:** corresponde al número del piso que se desea Activar, por ejemplo si se desea activar el piso 23, el código del piso seria el numero 23.

**Clave del piso:** al momento de activar el piso, se debe colocar la clave del piso de 3 dígitos del usuario, en el caso de no haber cambiado dicha clave, por defecto todos los pisos vienen pre-cargados por la clave de fabrica (123).

Por ejemplo, si se desea activar el control de acceso del piso 23, la estructura quedaría de la siguiente forma: Fn + 23 + 123 + 86 + ENTER.

**2. Desactivar el control de acceso de un piso:** para desactivar el control de acceso de un piso, se debe presionar la tecla Fn de la botonera, seguida del código del piso el cual se desea desactivar, seguida de la clave de usuario del piso, seguida del número 49 que significa desactivar y por ultimo presionar el botón de Enter. Obteniendo la siguiente estructura:

**Fn + Código Piso + Clave del Piso + 49 + ENTER.**

Por ejemplo, si se desea desactivar el control de acceso del piso 23, la estructura quedaría de la siguiente forma: Fn + 23 + 123 + 49 + ENTER.

➤ **Cambiar la Clave:**

Para cambiar la clave de un piso, se debe presionar la tecla Fn de la botonera, seguida del código del piso que se desea cambiar la clave, seguida de la clave actual del piso, seguida del número 23 que significa cambio de clave, seguida de la clave nueva del piso y por ultimo presionar el botón de Enter. Obteniendo la siguiente estructura:

**Fn + Código Piso + Clave Actual del Piso + 23 + Clave Nueva del Piso + ENTER.**

➤ **Restaurar Clave de Fabrica a (123):**

Para restaurar la clave de un piso a la clave de fabrica (123), se debe presionar la tecla Fn de la botonera, seguida del código del piso que se desea restaurar la clave, seguida del código 425097 que significa restaurar clave y por ultimo presionar el botón de Enter. Obteniendo la siguiente estructura:

**Fn + Código Piso + 425097 + ENTER.**